* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09002A
Czech. 03/2006. Rev. 1.0

SGH-D800
Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo.

Vypněte telefon při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 90.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [OK/ℹ].
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>

- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci fotoaparát.

Speciální funkce telefonu

- **Editor obrázků**
  Fotografie můžete ořezávat, otáčet, zdobit a měnit jejich velikost.

- **Přehrávač souborů MP3**
  Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.

- **Prohlížeč souborů**
  Otevřete na telefonu dokumenty v různých formátech bez poškození.

- **Bluetooth**
  Přenos souboru, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma. Hudbu s kvalitním stereofonním zvukem si můžete vychutnat se stereofonním sluchátkem Bluetooth.

- **Telefon na televizoru**
  Prohlédněte si fotografie a videoklipy pořízené telefonem na televizní obrazovce.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte zprávy MS s kombinací textu, obrázků, videozáznam a zvuku.

- **E-mail**
  Odesílejte a přijímejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.

- **Tisk fotografií**
  Vytiskněte si fotografie, abyste si uchovali ty nejlepší chvíle navždy.

- **Osobní pocit s foto ID volajícího**
  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.

- **Webový prohlížeč**
  Přístup na web, na kterém získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon 6

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme 7

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 8
Tlačítka a displej ... 9
Funkce pro přístup do menu ... 11
Upravte si telefon ... 12
Volání / příjem hovorů ... 14

Víc než jen telefon 15

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem souborů MP3, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu ... 15
Přehrávání souborů MP3 ... 16
Procházení webu ... 17
Používání Kontaktů ... 18
Odesílání zpráv ... 19
Čtení zpráv ... 20
Používání Bluetooth ... 21

Zadávání textu 23

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání 25

Pokročilé funkce volání

Funkce menu 29

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů 88

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 90

Rejstřík 97

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s. 29

1 Poslední kontakty ▶ s. 29
2 Zmeškané hovory ▶ s. 30
3 Odchozí hovory ▶ s. 30
4 Přijaté hovory ▶ s. 30
5 Odstranit vše ▶ s. 30
6 Doba hovoru ▶ s. 30
7 Cena hovoru* ▶ s. 31

2 Kontakty ▶ s. 31

1 Seznam kontaktů ▶ s. 31
2 Přidat nový kontakt ▶ s. 32
3 Skupina ▶ s. 33
4 Rychlá volba ▶ s. 33
5 Moje jmenovka ▶ s. 34
6 Vlastní číslo ▶ s. 34
7 Správa ▶ s. 34
8 Číslo služby* ▶ s. 35

3 Aplikace ▶ s. 35

1 MP3 přehrávač ▶ s. 35
2 Záznamník ▶ s. 38
3 Editor obrázků ▶ s. 39
4 Svět Java ▶ s. 41
5 Světový čas ▶ s. 41
6 Budík ▶ s. 42
7 Hlasovy pokyn** ▶ s. 43
8 Kalkulačka ▶ s. 43
9 Převodník ▶ s. 43
10 Časovač ▶ s. 43
11 Stopky ▶ s. 44
12 Správa klíčů ▶ s. 44
13 SIM AT* ▶ s. 44

4 Prohlížeč ▶ s. 45

1 Domácí stránka ▶ s. 45
2 Zadat URL adresu ▶ s. 46
3 Záložky ▶ s. 46
4 Uložené stránky ▶ s. 47
5 Historie ▶ s. 47
6 Vymazat paměť ▶ s. 47
7 Nastavení prohlížeče ▶ s. 47

5 Zprávy ▶ s. 48

1 Nová zpráva ▶ s. 48
2 Moje zprávy ▶ s. 51
3 Šablony ▶ s. 55
4 Odstranit vše ▶ s. 56
5 Nastavení ▶ s. 56
6 Stav paměti ▶ s. 61

6 Správce souborů ▶ s. 61

1 Obrázky ▶ s. 61
2 Videa ▶ s. 63
3 Hudba ▶ s. 64
4 Zvuky ▶ s. 65
5 Další soubory ▶ s. 65
6 Stav paměti ▶ s. 67

7 Kalendář ▶ s. 67

8 Fotoaparát ▶ s. 71

9 Nastavení ▶ s. 76

1 Čas a datum ▶ s. 76
2 Nastavení telefonu ▶ s. 77
3 Nastavení displeje ▶ s. 78
4 Nastavení zvuku ▶ s. 79
5 Nastavení osvětlení ▶ s. 80
6 Služby sítě ▶ s. 80
7 Bluetooth ▶ s. 83
8 Zabezpečení ▶ s. 85
9 Nastavení připojení ▶ s. 86
10 Obnovit nastavení ▶ s. 88

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

** V závislosti na zvoleném jazyce, nemusí být dostupné.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon

Cestovní adaptér

Baterie

Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

☑ Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu

1 Odstraňte kryt baterie.

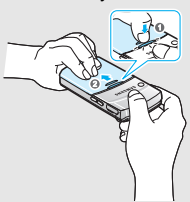

☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením [ ].

2 Vložte SIM kartu.

☑ Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dovnitř telefonu.

3 Vložte baterii.

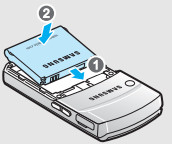

4 Vrat'te kryt baterie.



5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

6 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

7 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

8 Odpojte adaptér od telefonu.

Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii,
- a začne blikat ikona vybité baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon. 2. Stisknutím a podržením [ ] telefon zapnete. 3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.

Vypnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ].

Zámek klávesnice

Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Klávesnici odemknete stisknutím <**Odemknout**> a <**OK**>.

Tlačítka a displej

Tlačítka

Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje. V základním režimu zahájíte stisknutím a podržením levého kontextového tlačítka hledání menu. Stisknutím a podržením pravého kontextového tlačítka zahájíte hledání jména.

V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 77

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.

V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.

Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

Odstranění znaku na displeji nebo vybrané položky v aplikaci.

Ukončení hovoru.

Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.

Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].

Zadávání zvláštních znaků.

V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Nastavení hlasitosti telefonu.

V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se displej.

V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.

V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení

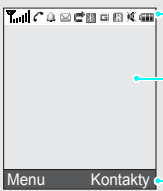

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Je nastaven budík
- Nová zpráva
- Nový e-mail
- Nová zpráva v hlasové poště
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní
- Funkce Bluetooth je aktivní
- Připojeno k hands-free sadě do automobilu nebo náhlavní soupravě Bluetooth
- Síť GPRS
- Připojování k síti GPRS
- Síť EDGE

	Roamingová síť
	Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
	Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
	Synchronizováno s počítačem
	Probíhá přehrávání souborů MP3
	Přehrávání souborů MP3 je pozastaveno
	Tichý režim (Vibrace)
	Tichý režim (Ztlumeno)
	Vyzvánění nastaveno na vibrace
	Během hovoru je vypnutý mikrofon
	Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost	1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <**Zvolit**>, <**OK**> nebo [OK / i] potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Pro ukončení existují dva způsoby. • Stisknutím <**Zpět**> se přesunete o úroveň výše. • Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
Používání zkratek	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zvolení jazyka	1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**. 2. Vyberte jazyk.
Melodie vyzvánění	1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Vyzváněcí tón**. 2. Vyberte kategorii zvonění. 3. Vyberte zvonění. 4. Stiskněte <**Uložit**>.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastvit pozadí základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Barva vzhledu Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do Tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Povolit**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem souborů MP3, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením bočního tlačítka [Fotoaparát].
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] snímek vyfotografujete. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <**Náhled**> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky** → **Fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením bočního tlačítka [Fotoaparát].
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] zahájíte nahrávání.
4. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím <**Náhled**> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa** → **Videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání souborů MP3

Kopírování souborů MP3 do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 45
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 85

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **MP3 přehrávač**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat do seznamu skladeb** → **Přidat vše** nebo **Přidat soubory**.
3. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte požadované soubory stisknutím [OK/*i*] a stiskněte <**Zvolit**>.
4. Stisknutím <**Zpět**> se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

Přehrávání souborů MP3

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte [OK/].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - OK/ : pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Vlevo: návrat k předchozímu souboru.
   - Vpravo: přeskočení na následující soubor.
   - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
   - Dolů: zastavení přehrávání.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [OK/].

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím [OK/].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**>.
- Na další stránku přejdete stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Přejít** → **Předat**.
- Možnosti prohlížeče otevřete stisknutím <**Možnosti**>.

Používání Kontaktů

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **Telefon** → a typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Ppříjmení, Mobil, Domů, Práce, Fax, Další, E-mail, ID volajícího, Vyzváněcí tón, Skupina a Poznámka.
4. Stisknutím <**Uložit**> položku uložíte.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím <**Uložit**> položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**>.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte položku.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK /].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje jmenovka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím <**Uložit**> vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze odeslat**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím [OK/] zprávu odešlete.

Odeslání MMS

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **MMS**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/].
4. Vyberte možnost **Obrázek a video** nebo **Zvuk**.
5. Pro možnost **Obrázek a video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.

   Pro možnost **Zvuk** vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
6. Vyberte možnost **Zpráva**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/].
8. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
10. Stisknutím [OK/] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK/ℹ].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [OK/ℹ].
6. Vyberte možnost **Soubor připojen**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [OK/ℹ] e-mail odešlete.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu SMS ( ).

Zobrazení MMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Načíst**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu MMS ( ).

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Stisknutím **<Ano>** stáhnete nové e-maily nebo záhlaví.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte **<Možnosti>** a vybráním možnosti **Načíst** zobrazíte tělo e-mailu.

Používání Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnout**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nová zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth (pokračování)

3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.
   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Kontakty**, **Správce souborů** nebo **Kalendář**.
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Zadávání textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [∗] lze přepnout mezi režimy T9 (T9AB) a AB (Abc). V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [∗] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů.

Používání režimu AB

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mezera + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tvorba SMS s kódováním GSM)

Další možnosti režimu AB

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte šipku [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte tlačítka [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete tlačítka [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další možnosti režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Přidat**.

3. Stiskněte <**Přidat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu AB a stiskněte <**OK**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání zadaných symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].

- Stisknutím [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text. Můžete přesunout kurzor, abyste opravili nesprávné číslo.
- Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].

2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 31

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 33

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte [#].
2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <**Vytočit**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Ukončení hovoru

Zavřete telefon nebo stiskněte [ ].

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Přijmout**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Libovolnou klávesou** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě <**Odmítnout**> nebo [ ]. ▶ s. 78
- Stisknutím <**Odmítnout**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko hlasitosti**. ▶ s. 78

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	**Stiskněte**
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko dvakrát
příjem hovoru	tlačítko
ukončení hovoru	tlačítko

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Volání druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohodit**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ▶ s. 82

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodit**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Použití funkce hlasitý odposlech

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít funkci hlasitý odposlech.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [OK] a potom <**Ano**>. Dalším stisknutím tlačítka přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Možnosti**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Hlasitý**/**Normální**: zapnutí hlasitého odposlechu nebo přepnutí zpět do normálního režimu.
- **Přepnout na headset**/**Přepnout na telefon**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.
- **Menu**: přístup k funkcím menu telefonu.
- **Reproduktor zap.**/**Reproduktor vyp.**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Ztlumit klávesy**/**Odesílat klávesy**: zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat klávesy**.

- **Odesílat DTMF**: odesílá tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **Ukončit podržený hovor**: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Přenos**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Vstoupit**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Vybrat jednoho**: výběr jednoho účastníka konferenčního hovoru. Potom můžete použít následující možnosti:

  Soukromý: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru se vybráním možnosti **Vstoupit** vrátíte do konferenčního hovoru.

  Odebrat: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to karta SIM podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Otevření záznamu hovorů

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se pohybujete seznamem hovorů.
3. Stisknutím [OK/*i*] zobrazíte podrobnosti hovoru a stisknutím [↘] vytočíte číslo.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Hovor**: upravení čísla a jeho vytočení.
- **Uložit kontakt**: uložení čísla do Kontaktů.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS nebo MMS na vybrané číslo.
- **Odstranit**: odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odstranit vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [OK/] vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Čas posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem volané**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem přijaté**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

Počitadla hovorů vynulujete stisknutím <**Obnovit**>. Musíte zadat heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 86

Cena hovoru *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Cena celkem**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Max. cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit max. cenu**.
- **Vynulovat počítadla**: vynulování počitadel ceny.
- **Nastavit max. cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Jednotková cena**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu SIM a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Seznam kontaktů *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Kontaktech.

Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK /].

Používání možností kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Editovat**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS, MMS na vybrané číslo, nebo poslání e-mailu na vybranou adresu.
- **Kopírovat do**: zkopírování kontaktu do paměti telefonu nebo na SIM kartu.
- **Odeslat přes**: odeslání kontaktu přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vybraného kontaktu.

Přidat nový kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete do Kontaktů přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadání jména.
   - **Mobil**/**Domů**/**Práce**/**Fax**/**Další**: přidání čísla do libovolného typu.
   - **E-mail**: zadání e-mailové adresy.
   - **ID volajícího**: přiřazení obrázku, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Vyzváněcí tón**: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Skupina**: přiřazení čísla do skupiny.
   - **Poznámka**: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Uložení čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
   - **Název**: zadání jména.
   - **Telefonní číslo**: zadání čísla.
   - **Umístění**: přiřazení čísla umístění.

   ☑ Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.
3. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.3)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Vytvoření nové skupiny volajících

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název pro skupinu.
3. Vyberte řádek ID volajícího a nastavte obrázek.
4. Vyberte řádek vyzvánění a nastavte melodii.
5. Stisknutím <**Uložit**> skupinu uložíte.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte <**Přidat**>.
3. Vyberte kontakty, které chcete přidat, stisknutím [OK /].
4. Stiskněte <**Zvolit**>.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Editovat**: změna vlastností skupiny.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS, MMS nebo e-mailu vybraným členům skupiny.
- **Odstranit**: odstranění vybrané skupiny nebo všech skupin. Členové skupin ale nebudou odstraněni z kontaktů.

Rychlá volba *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.

- **Zobrazit**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Změnit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odebrat**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Volání položek rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje jmenovka *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 32

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Editovat**: upravení vizitky.
- **Odeslat přes**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit detaily kontaktu**: výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vizitky.

Vlastní číslo *(Menu 2.6)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Správa *(Menu 2.7)*

V tomto menu můžete spravovat položky v kontaktech.

- **Výchozí úložiště**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Vždy se zeptat**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do**: zkopírování všech kontaktů uložených na kartě SIM do paměti telefonu nebo naopak.
- **Odstranit vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.
- **Stav paměti**: kontrola počtu kontaktů uložených v paměti telefonu a na kartě SIM.

Číslo služby *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Numbers) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud karta SIM podporuje čísla SDN.

1. Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Stiskněte <**Vytočit**> nebo [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete přehrávat hudební soubory, hrát Java hry nebo upravovat fotografie. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou diktafon, budík, kalkulačka, převodník a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

MP3 přehrávač *(Menu 3.1)*

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve, je nutné uložit hudební soubory do paměti telefonu.

Pro vychutnání si kvalitní hudby lze použít volitelnou stereofonní náhlavní sadu Bluetooth.

☑ Normální náhlavní sady nejsou s MP3 přehrávačem kompatibilní.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Hudební soubory lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 45
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Přes připojení Bluetooth ▶ s. 85

Stažené nebo přijaté soubory se ukládají do složky **Hudba**. ▶ s. 64

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat do seznamu skladeb** → **Přidat vše** nebo **Přidat soubory**.
2. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte soubory, které chcete přidat, stisknutím [OK/] a stiskněte <**Zvolit**>.

3. Stisknutím <**Zpět**> se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přehrát**.
2. Vybráním možnosti **Telefon** se použije reproduktor telefonu.

   Vyberte možnost **Náhlavní souprava**, abyste mohli použít náhlavní soupravu Bluetooth, a potom ji vyhledejte a připojte se k ní.

   ☑ Připojení Bluetooth můžete vyzkoušet z náhlavní soupravy. Aby to bylo možné provést, musí být telefon v základním režimu.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK / *i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod k předchozímu souboru.
Vpravo	Přechod na další soubor.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Dolů	Zastavení přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
1	Zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.
2	Změna animace přehrávání.
3	Změna režimu opakování.
4	Změna režimu ekvalizéru.
5	Změna typu vzhledu.
6	Zapnutí nebo vypnutí přehrávání v náhodném pořadí.

Používání možností přehrávače MP3

Na obrazovce MP3 přehrávače otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**/**Pozastavit**: spuštění nebo pozastavení přehrávání.

- **Přenést do telefonu**: přepnutí zvukového výstupu na reproduktor telefonu.
- **Otevřít**: otevření seznamu skladeb aktuálního alba nebo seznamu alb. Do seznamu alb lze nastavit více alb.
- **Přejít do složky Hudba**: přechod do složky **Hudba**.
- **Odeslat přes**: odeslání aktuálního souboru přes e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odebrat ze seznamu skladeb**: odebrání vybraného souboru ze seznamu skladeb.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.

  Opakování: výběr režimu opakování.

  Náhodně: nastavení MP3 přehrávače na přehrávání hudby v náhodném pořadí.

  MP3 potlačí ostatní zvuky: nastavení MP3 přehrávače na pokračování v přehrávání i po přepnutí z aplikace.

  Ekvalizér: výběr nastavení ekvalizéru.

  3D zvuk: zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.

  Vizualizace: změna animace při přehrávání a výběr doby, po kterou zůstane podsvícení zapnuto při přehrávání MP3 souborů.

  Vzhled: výběr typu vzhledu.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte [Nahoru].

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát**: přehrání aktuálně vybraného souboru.
- **Přidat do seznamu skladeb**: přidání souborů na seznam skladeb.
- **Přejít k seznamu alb**: otevření seznamu alb.
- **Přesunout do**: přesunutí vybraného souboru na jiné album.

- **Kopírovat do**: zkopírování vybraného souboru na jiné album.
- **Přesunout v seznamu skladeb**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odebrat**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Záznamník *(Menu 3.2)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [OK/*i*] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím [OK/*i*] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Stisknutím <**Stop**> nebo [Dolů] nahrávání ukončíte. Hlasová poznámka se automaticky uloží.
4. Hlasovou poznámku přehrajete stisknutím [OK/*i*] a stisknutím [Nahoru] nahrajete novou poznámku.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přejít k souborům záznamníku**.
2. Vyberte hlasovou poznámku.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/*i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod zpět v poznámce.
Vpravo	Přechod dopředu v poznámce.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Změna režimu nahrávání

Můžete změnit režim nahrávání pro diktafon. Tímto nastavením je určena maximální délka nahrávání. Před nahráním poznámky stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nastavení** → režim nahrávání:

- **Limit pro MMS**: nahrát hlasovou poznámku pro přidání do zprávy MMS.
- **Limit pro e-mail**: nahrát hlasovou poznámku pro přidání k e-mailu.
- **Maximálně 1 hodina**: nahrát maximálně jednohodinovou hlasovou poznámku.

Editor obrázků *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete upravit fotografie pomocí různých nástrojů pro úpravy.

Použití efektu

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotit**.
2. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Efekty** → efekt.
4. Stiskněte <**Hotovo**>.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
6. Zadejte název nového souboru a stiskněte <**OK**>.

Transformace

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Transformace** → možnost:
   - **Změnit velikost**: změna velikosti fotografie.
   - **Otočit**: otočení fotografie o 90 stupňů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
   - **Překlopit**: překlopení fotografie.
3. Stiskněte <**Hotovo**>.
4. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
5. Zadejte název nového souboru a stiskněte <**OK**>.

Oříznutí

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Oříznout**.

3. Přesuňte rámeček pro oříznutí do požadované části obrázku.

   Velikost rámečku změníte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Změnit velikost**.
4. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Hotovo**.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
6. Zadejte název nového souboru a stiskněte <**OK**>.

Přidání vizuálních prvků

Fotografie lze ozdobit přidáním rámečku, obrázku nebo poznámky.

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Vložit** → typ prvku.
3. Vyberte položku nebo zadejte text, který se má vložit.
4. Upravte polohu vložené položky a stiskněte <**Hotovo**>.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
6. Zadejte název nového souboru a stiskněte <**OK**>.

Přidání známky

Tento nástroj pro úpravy umožňuje vytvořit obrysovou známku fotografie a potom ji sloučit s jinou. Nástroj lze použít k vytváření vlastních pohlednic tak, že pořídíte fotografii rukou psané zprávy a sloučíte ji s fotografií.

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Navrstvit**. Fotografie na pozadí se zobrazí v rámečku obrázku vedle .
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat obrázek**.
4. Přidejte fotografii vybráním nebo pořízením fotografie. Přidaná fotografie se zobrazí v rámečku obrázku vedle . To bude známka.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Sloučit**. Známka se přidá k fotografii na pozadí jako silueta.
6. Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu známky:
   - **Změnit velikost**: změna velikosti známky.
   - **Přesunout**: změna polohy známky.
   - **Otočit**: otočení známky.

- **Barva známky**: změna barvy známky.
- **Stín zap.**: použití stínu na známce.

7. Po dokončení stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Hotovo**.
8. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
9. Zadejte název nového souboru a stiskněte <**OK**>.

Svět Java *(Menu 3.4)*

V tomto menu můžete otevřít předinstalované Java hry a stažené Java aplikace.

Přístup k vestavěným hrám

1. Vyberte možnost **Moje hry** → hra.
2. Stiskněte [OK / i].

Používání možností pro Java aplikace

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Start**: spuštění vybrané aplikace.
- **Přesunout do**: přesunutí aplikace do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané aplikace nebo všech aplikací, kromě původních her.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností aplikace.
- **Oprávnění**: nastavení povolení pro dodatečně placené služby, například přístup k síti a SMS.
- **Aktualizace**: upgrade aplikace na nejnovější verzi.
- **Odeslat informace přes SMS**: odeslání URL adresy, která obsahuje aplikaci, přes SMS.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro aplikace.
- **Nastavení**: výběr profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. Můžete také přidat nebo upravit profil. ▶ s. 86

Světový čas *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.

2. Stisknutím [OK / i] uložíte město jako místní časové pásmo.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím [OK / i] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Budík *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornění:
   - **Budík**: aktivace upozornění.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **dop./odp.**: výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Opakovat**: výběr jednotky opakování.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Zastavení upozornění

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <**Potvrdit**> nebo [OK / i].

  Když stisknete libovolné tlačítko, kromě <**Potvrdit**> a [OK / i], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vypnout** na řádku **Budík**.

Nastavení zvonění budíku, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Upozornění vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **Zapnout**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit budík, telefon se zapne a budík začne zvonit.

Hlasový pokyn *(Menu 3.7)*

Telefon nabízí řadu funkcí ovládaných hlasem, které rozšiřují možnosti ovládání bez rukou.

V závislosti na zvoleném jazyce, nemusí být toto menu dostupné.

Kalkulačka *(Menu 3.8)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím <**.()**> vložíte desetinnou čárku nebo závorku.
   - Stisknutím [*] nebo [#] přesunete kurzor.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [OK/i] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník *(Menu 3.9)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [Dolů].
   - Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.

   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Pro převodník měn lze zobrazit a nastavit kurzy měn stisknutím <**Kurz**>.

Časovač *(Menu 3.10)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte <**Nastavit**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím [OK / i] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím [OK / i] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 3.11)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím [OK / i] spustíte stopky.
2. Stisknutím [OK / i] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro čtyři mezičasy.

Správa klíčů *(Menu 3.12)*

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálního obsahu zamčeného systémem DRM.

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zobrazit**: otevření příslušného multimediálního obsahu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného licenčního klíče.
- **Přejít do složky Moje zprávy**: přístup ke zprávám, které obsahují multimediální obsah.
- **Přejít na položku**: přístup k příslušné složce se soubory.
- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností licenčního klíče.

SIM AT *(Menu 3.13)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč *(Menu 4)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení webu. Na webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například hrám, tapetám, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domácí stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domácí stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout a podržet [OK / i] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	[OK / i] nebo <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přejít na**.
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**> nebo <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přejít** → **Zpět**.
přechod na další stránku	<**Možnosti**> a vyberte možnost **Přejít** → **Předat**.

Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přejít na**: otevření odkazované webové stránky.
- **Přejít na domácí stránku**: návrat na domácí stránku.
- **Klíče k nakoupení**: odeslání požadavku na zakoupení licenčního klíče pro soubor DRM. Tato možnost bude dostupná jen když otevřete webový prohlížeč ze zprávy obsahující soubor DRM.
- **Zadat URL adresu**: ruční zadání URL adresy.
- **Přejít**: přechod zpět nebo vpřed v historii stránek.
- **Načíst znovu**: opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.

- **Záložky**: vytvoření záložky pro aktuální stránku nebo přístup k seznamu záložek.
- **Odeslat URL adresu**: odeslání URL adresy aktuální stránky přes SMS nebo e-mail.
- **Zobrazení Na plochu**/**Zobrazení Přizpůsobit**: změna režimu zobrazení prohlížeče.
- **Uložit**: uložení vybraného obrázku nebo stránky.
- **Detaily stránky**: otevření vlastností stránky.
- **Možnosti prohlížeče**: změna různých nastavení prohlížeče.

  Paměť': změna režimu paměti nebo vymazání paměti. Mezipaměť je dočasná paměť', ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

  Cookies: změna režimu příjmu souborů cookie nebo odstranění souborů cookie. Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.

  Předvolby: změna nastavení zobrazení a zvuku prohlížeče.

  Certifikáty: přístup k informacím certifikátu.

  O prohlížeči: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Ukončení prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Zadat URL adresu *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Zadanou URL adresu lze přidat na seznam záložek vybráním možnosti **Přidat záložku**.

Záložky *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Stiskněte <**Přidat**>. Pokud již byla záložka uložena, stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat záložku**.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte <**Uložit**>.

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přejít na**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Přejít na domácí stránku**: otevření domácí stánky.
- **Zadat URL adresu**: ruční zadání URL adresy.
- **Upravit záložku**: upravení URL adresy a názvu záložky.
- **Přidat záložku**: přidání nové záložky.
- **Odeslat URL adresu**: odeslání URL adresy záložky přes SMS nebo e-mail.
- **Odstranit**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Uložené stránky *(Menu 4.4)*

Můžete otevřít seznam stránek, které jste uložili v režimu online.

Když zvolíte odkaz na stránce, telefon přejde do režimu online, aby otevřel odkazovanou stránku.

Historie *(Menu 4.5)*

Můžete zobrazit seznam naposledy otevřených stránek.

Vybráním URL adresy ze seznamu otevřete příslušnou webovou stránku.

Vymazat paměť *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu můžete vymazat informace uložené v mezipaměti.

Nastavení prohlížeče *(Menu 4.7)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k bezdrátovému webu. Můžete také přidat nebo upravit profil. ▶ s. 86

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS, MMS a e-maily. Můžete také použít zprávu push a vysílání zpráv.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Nová zpráva *(Menu 5.1)*

V tomto menu můžete vytvářet a odesílat zprávy.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují jednoduché obrázky, animované obrázky a melodie.

1. Napište zprávu.

   ☑ Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

2. Stisknutím <**Možnosti**> otevřete následující možnosti pro vytvoření zprávy:
   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Přidat obrázek**/**Přidat animaci**/**Přidat melodii**: připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
   - **Připojit**: připojení vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohu v datovém formátu.
   - **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce.
   - **Vybrat jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
   - **Styl textu**: změna atributů textu.
   - **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
3. Po dokončení stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
5. Stisknutím [OK/*i*] zprávu odešlete.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/i].
3. Vyberte řádek **Obrázek a video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor.

   ☑ • Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   • V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné některé soubory přeposílat.

4. Vyberte řádek **Zpráva**.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/i].

   Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce.
   - **Vybrat jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
   - **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.

6. Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu zprávy:

   - **Editovat**: upravení předmětu nebo textu zprávy.
   - **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí v telefonu příjemce.
   - **Změnit obrázek**/**Změnit video**/**Změnit zvuk**: vyměnění přidané položky.
   - **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [vlevo] nebo [vpravo].
   - **Odstranit stránku**: smazání přidané stránky.
   - **Upravit stránku**: změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu mezi ostatními stránkami.
   - **Připojit**: připojení položek z Kontaktů jako vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu nebo dokumentů uložených ve složce **Další soubory**.
   - **Odebrat předmět**/**Odebrat zprávu**/**Odebrat médium**/**Odebrat zvuk**/**Odebrat**: odstranění přidané položky.

7. Po dokončení stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [OK/i] zprávu odešlete.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Je možné vytvářet a odesílat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat e-mailovou službu a nastavit e-mailový účet a profil.
▶ s. 59

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK/i].
3. Vyberte řádek **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu a stiskněte [OK/i].
   Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Vybrat jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
   - **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
5. Vyberte řádek **Soubor připojen** a vyberte jednu z následujících možností pro přidání souborů:
   - **Přidat obrázek**/**Přidat video**/**Přidat zvuk**/**Přidat hudbu**: přidání multimediálních souborů uložených v paměti telefonu.

     ☑ V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.
   - **Další soubory**: přidání dokumentů uložených ve složce **Další soubory**.
   - **Připojit**: připojení vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.
6. Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu e-mailu:
   - **Editovat**: upravení předmětu nebo textu.
   - **Uložit do**: uložení e-mailu v jiné složce.
   - **Odebrat předmět**/**Odebrat zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
   - **Odebrat přílohu**: odstranění vybrané přílohy.

- **Odebrat všechny přílohy**: odstranění všech příloh.

7. Po dokončení stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.

   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [OK/*i*] e-mail odešlete.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.

Doručené *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS
- MMS
- Upozornění na zprávu MMS (: Stahuje se, : Stažení se nezdařilo)
- Hlasová pošta
- Push zpráva z webové serveru nebo konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb.
- CB zpráva (Cell broadcast) od poskytovatele služeb
- Hlášení o doručení odeslaných zpráv

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Odpovědět přes**: odpovědět odesilateli přes zprávu SMS nebo MMS.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: smazání zprávy.
- **Přesunout do telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.

- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Kopírovat médium**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním. Chránit lze pouze zprávy uložené v paměti telefonu.
- **Blokovat číslo**: přidání čísla odesilatele na seznam blokovaných čísel, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.

Zprávy MMS/Oznámení o zprávě MMS

- **Načíst**: načtení zprávy MMS ze serveru MMS.
- **Odpovědět přes SMS**: poslání odpovědi odesilateli přes SMS.
- **Odpovědět přes MMS**: poslání odpovědi odesilateli přes MMS.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: smazání zprávy.
- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Kopírovat médium**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat**: použití konfigurace specifikované ve zprávě na telefon.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

Push zprávy

- **Přejít na URL**: připojení k URL adrese specifikované ve zprávě.
- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

CB zprávy

- **Uložit**: uložení zprávy do paměti telefonu.
- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

Výpisy o doručení

- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

Koncepty *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Když vyberete zprávu, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

K odeslání *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešli odeslat.

Následující ikony označují stav zpráv:

- Odesílá se
- Odeslání se nezdařilo

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat znovu**: opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem. Můžete zvolit, zda se do zprávy zahrnou přílohy.
- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem. Můžete zvolit, zda se do zprávy zahrnou přílohy.
- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Doručené e-maily *(Menu 5.2.5)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení e-mailu

1. Vyberte e-mailový účet.
2. Stiskněte <**Ano**>, když se zobrazí nápis **Kontrola nových e-mailů**, nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Kontrola nových e-mailů**. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.

   V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:

   - Staženo ze serveru
   - Probíhá stahování
   - Stažení se nezdařilo

   ☑ Ikona **!** vedle zprávy označuje, že má zpráva vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
5. Stisknutím [*] nebo [#] zobrazíte předchozí nebo další e-mail.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo hlavičky zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Načíst**: načtení celého e-mailu z e-mailového serveru.
- **Odpovědět**: odeslání odpovědi odesilateli nebo odesilateli a všem ostatním příjemcům.
- **Předat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění celého e-mailu z telefonu nebo i ze serveru.
- **Přidat do seznamu filtru**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu na seznam blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo obsahující e-maily tento předmět odmítnuty.
- **Kopírovat položku**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů z e-mailu.
- **Kopírovat médium**: uložení přiložených souborů z e-mailu do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana e-mailu před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Moje složky *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu lze vytvářet nové složky a organizovat zprávy.

Vytvoření nové složky

1. Stiskněte <**Ano**>.
2. Zadejte název složky a stiskněte <**OK**>.

Používání možností složky

Při zobrazení seznamu složek zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Otevřít**: otevření vybrané složky.
- **Přidat složku**: přidání nové složky.
- **Přejmenovat složku**: změna názvu složky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané složky.

Šablony *(Menu 5.3)*

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv.

Šablony SMS *(Menu 5.3.1)*

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte <**OK**>.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Editovat**: upravení vybrané šablony.
- **Odeslat zprávu**: vytvoření a odeslání nové zprávy.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.
- **Přidat novou**: přidání nové šablony.

Šablony MMS *(Menu 5.3.2)*

Vestavěné MMS šablony nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření MMS zprávy.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané šablony.
- **Editovat**: upravení vybrané šablony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy.

- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony nebo všech šablon, kromě těch vestavěných.

Odstranit vše *(Menu 5.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím [OK /] vyberte složky zpráv, které se mají smazat.

   Dvojitým stisknutím tlačítka se zobrazí typy zpráv, abyste mohli vybrat ty, které chcete vymazat.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím [OK /] zaškrtněte políčko pro odstranění chráněných zpráv, a potom stiskněte <**Ano**>.
4. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro SMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání zpráv SMS:

  Cesta pro odpověď: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Potvrzení o přečtení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode.

  Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je automatické kódování znaků výchozím nastavením telefonu.

  Výběr nosiče: výběr možnosti **GSM** nebo **GPRS**, v závislosti na síti.
- **Blokovat číslo**: uložení kontaktů, ze kterých chcete odmítnout zprávy.
- **Aktuální profil**: výběr profilu nastavení pro SMS zprávy.
- **Nastavení profilu**: nastavení vlastností každého profilu.

Středisko služeb: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

Výchozí příjemce: zadání výchozího cíle. Zobrazí se jako první položka v poli Příjemci.

Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

Výchozí platnost: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Název nastavení: zadání názvu profilu.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání zpráv MMS:

  Potvrzení o přečtení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Odpověď o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

  Priorita: nastavení úrovně důležitosti zpráv.

  Datum vypršení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru zpráv MMS.

  Čas doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

  Velikost odchozí zprávy: nastavení maximální povolené velikosti položek připojených ke zprávám.

- **Nastavení přijímání**: nastavení možností pro příjem zpráv MMS:

  Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

  Povolit reklamy: příjem reklamních sdělení.

  Povolit informace: přijmutí zpráv s informacemi.

  Povolit zprávy: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

  Přijem v domácí síti: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  Příjem v roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

- **Ručně**: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Načíst** stáhnete nové zprávy ručně.
- **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
- **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.

• **Profil**: výběr profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS. Můžete také přidat nebo upravit profil. ▶ s. 86

E-mail *(Menu 5.5.3)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.

☑ Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

• **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání e-mailů:

Kopii sobě: odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailový účet.

Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

Odpověď o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu s e-mailem.

Adresa pro odpověď: nastavení e-mailové adresy pro příjem výpisu o přečtení od příjemců.

Priorita: nastavení úrovně důležitosti e-mailu.

Zahrnout podpis: připojení jména, telefonního čísla, jednoduché poznámky nebo dodatku k e-mailům.

Editovat jméno: upravení jména v podpisu.

Editovat číslo: upravení telefonního čísla v podpisu.

Editovat poznámku: upravení dodatku v podpisu.

• **Nastavení příjmu**: nastavení možností pro příjem e-mailů:

Kontrola intervalu: nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru. Když vyberete možnost **Neoznamovat**, můžete stáhnout e-maily ručně pomocí možnosti **Kontrola nových e-mailů**.

Potvrzení o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů. Když vyberete možnost **Výpis o doručení**, telefon zobrazí výzvu k odeslání potvrzení o přečtení.

Odmítnout pokud je větší než: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefonu odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

Metoda stahování: nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo hlavičky i těla e-mailů.

Ponechat kopii na serveru: ponechání kopií e-mailů po stažení na serveru.

- **Seznam blokovaných**: zadání e-mailových adres nebo předmětů, které chcete blokovat.
- **E-mailový účet**: nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu.

  Aktuální účet: výběr účtu.

  Nastavení účtu: konfigurace e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Pro každý účet nastavte možnosti:

  - **Název účtu**: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.
  - **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména.
  - **E-mailová adresa**: zadání vaší e-mailové adresy.
  - **SMTP server**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.
  - **SMTP port**: Zadejte číslo SMTP portu.
  - **Nejprve připojit k serveru POP3**/**Nejprve připojit k serveru IMAP4**: připojení k POP3 serveru nebo IMAP4 kvůli ověření před připojením k SMTP serveru za účelem odeslání e-mailů.
  - **Typ protokolu**: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

  *Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

  - **POP3 server**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
  - **POP3 port**: Zadejte číslo portu POP3.
  - **ID uživatele**: zadání uživatelského jména POP3.
  - **Heslo**: zadání hesla POP3.
  - **Použít ověřování SMTP**: povolení ověření SMTP, které vyžaduje před odesláním e-mailů přihlášení uživatele.
  - **Totéž jako POP3**: nastavení, zda se mají pro SMTP server použít stejné parametry jako pro POP3 server.
  - **ID uživatele serveru SMTP**: zadání uživatelského jména pro SMTP server.
  - **Heslo SMTP**: zadání hesla SMTP.

- **Přihlášení k APOP**: připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP.
- **Zabezpečené připojení**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **IMAP4 port**: zadání čísla IMAP4 portu.
- **ID uživatele**: zadání uživatelského jména IMAP4.
- **Heslo**: zadání hesla IMAP4.
- **Použít ověřování SMTP**: povolení ověření SMTP, které vyžaduje před odesláním e-mailů přihlášení uživatele.
- **Stejně jako u IMAP4**: nastavení, zda se mají pro SMTP server použít stejné parametry jako pro IMAP4 server.
- **ID uživatele serveru SMTP**: zadání uživatelského jména pro SMTP server.
- **Heslo SMTP**: zadání hesla SMTP.
- **Zahrnout přílohy**: vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.
- **Limit načítání e-mailu (1-100)**: Nastavte počet záhlaví, které budou načteny ze serveru.
- **Zabezpečené připojení**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

• **Profil e-mailu**: výběr profilu připojení, který se použije pro e-mailové služby. Můžete také přidat nebo upravit profil.
▶ s. 86

Push zpráva *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z webového serveru.

• **Přijmout**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá push zprávy. Když vyberete možnost **Černá listina**, nebude telefon přijímat zprávy z adres zadaných na černé listině.
• **Černá listina**: správa adres blokovaných serverů.

Zprávy sítě *(Menu 5.5.5)*

Můžete změnit nastavení pro příjem CB zpráv.

• **Přijmout**: nastavení, zda se mají přijímat CB zprávy, či nikoliv.

- **Seznam kanálů**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaného jazyka, ve kterém se CB zprávy zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.6)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro jednotlivé složky. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete procházet mezi dalšími typy zpráv.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy a hudbou, které jsou uloženy v paměti telefonu.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro otevření licenční klíč.

Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivovat klíč**.

Podívejte se na následující ikony na seznamu:

- : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
- : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

Obrázky *(Menu 6.1)*

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Fotografie lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny fotografie v aktuální složce.

1. Vyberte možnost **Fotografie**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Prezentace**.
3. Vyberte možnost intervalu.
   Projekce začne.
4. Stisknutím <**Stop**> prezentaci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <**Možnosti**> přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam**: návrat do seznamu obrázků.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako pozadí pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v kontaktech.
- **Editovat**: upravení obrázku pomocí editoru obrázků, pokud jde o fotografii pořízenou fotoaparátem v telefonu. ▶ s. 39
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odstranit**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout do oblíbených obrázků**/**Přesunout do fotografií**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Tisk přes**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Prohlížení fotografií na televizoru

Uložené fotografie lze prohlížet na televizoru. Nejdříve musíte nastavit video systém pro televizor v menu **Nastavení TV-out**. ▶ s. 79

1. Když je televizor zapnutý, připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor, jak je zobrazeno.

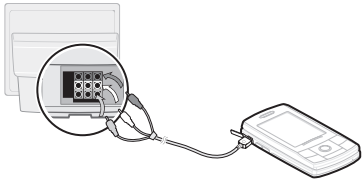

- V závislosti na konkrétním modelu televizoru se může umístění a tvar video vstupu a audio výstupů lišit. Barvy konektoru na kabelu a portu na televizoru se musí shodovat.
- Nezapojujte konektory mokrýma rukama.

2. Přepněte televizor na režim externího vstupu.

   Displej se přepne do režimu TV-out a displej telefonu bude zobrazen na televizní obrazovce.

3. Otevření obrázku ve složce s obrázky.

- V závislosti na video systému se mohou obrázky chvět nebo v některých případech nemusí být zobrazeny optimálně.
- V závislosti na kvalitě videa se některé video soubory nemusí zobrazit.
- V režimu TV-out můžete použít stereofonní náhlavní soupravu Bluetooth a funkci zoom.

Videa *(Menu 6.2)*

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK / *i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod k předchozímu souboru. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností videa

Na obrazovce s videozáznamem otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat do seznamu videozáznamů.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako pozadí**: nastavení videoklipu, pokud je uložen jako soubor 3GP, jako tapety displeje.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odstranit**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout do oblíbených videí**/**Přesunout do videoklipů**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Prohlížení videoklipu na televizoru

Uložené videoklipy lze prohlížet na televizoru. ▶ s. 62

Hudba *(Menu 6.3)*

V této nabídce naleznete soubory MP3, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

Vyberte soubor. Otevře se přehrávač MP3. ▶ s. 36

Při přehrávání souboru z tohoto menu bez toho, abyste jej nejdříve přidali na seznam skladeb v MP3 přehrávači, není podporováno přehrávání na pozadí.

Zvuky *(Menu 6.4)*

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**. ▶ s. 38

Používání možností zvuku

Na obrazovce se zvuky otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat do seznamu zvuků.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odstranit**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout do oblíbených zvuků**/**Přesunout do stažených zvuků**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílet soubory s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Další soubory *(Menu 6.5)*

Pomocí tohoto menu můžete, bez poškození, prohlížet různé dokumenty a soubory uložené v paměti telefonu. Dostupné formáty souborů jsou DOC, XLS, PPT, PDF a TXT.

Zobrazení souboru

Vyberte soubor. Spustí se prohlížeč souborů Picsel, aby otevřel dokument.

- Podle velikosti souboru nebo kapacity paměti prohlížeče souborů Picsel se některé soubory nemusí otevřít správně.
- Obsahuje-li soubor jazyk nepodporovaný prohlížečem souborů Picsel, obsah dokumentu se nezobrazí správně.

Pro prohlížení dokumentu použijte následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Nahoru/ Dolů/Vlevo/ Vpravo	Posun stránky.
OK / i	Upravení dokumentu na velikost stránky.
1/▲	Zvětšení.
2	Návrat na první stránku.
3/▼	Zmenšení.
4	Návrat na předchozí stránku.
5	Otočení dokumentu.
6	Přechod na další stránku.
8	Přechod na poslední stránku.
*	Změna zobrazení na režim celé obrazovky nebo Normální zobrazení.

Používání možností dokumentu

Při zobrazení dokumentu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Celý displej**/**Normální zobrazení**: změna režimu zobrazení.
- **Lupa**: zvětšení nebo zmenšení.
- **Přizpůsobit**: upravení dokumentu na velikost stránky, šířku obrazovky nebo výšku obrazovky.
- **Přejít na**: přechod na jinou stránku dokumentu.
- **Otočit**: otočení dokumentu.
- **Přizpůsobení na displej**/**Normální zobrazení**: změna režimu posunu po obrazovkách nebo po přednastavených pixelech.
- **Skrýt ovladač**/**Zobrazit ovladač**: skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů se zkratkami v režimu celé obrazovky.

- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v prohlížeči souborů Picsel.

Stav paměti *(Menu 6.6)*

V tomto menu můžete zobrazit informace o paměti pro multimediální položky v paměti telefonu. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] zobrazíte stav paměti podle velikosti nebo počtu položek.

Kalendář *(Menu 7)*

Funkce **Kalendář** umožňuje mít přehled o plánech.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Prohlížení kalendáře

Když otevřete menu **Kalendář**, zobrazí se kalendář s dnešním zvýrazněným datem v režimu měsíčního zobrazení.

Výběr dne

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Používání možností kalendáře

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Režim zobrazení**: změna režimu zobrazení kalendáře. ▶ s. 70
- **Vytvořit**: přidání nové události. ▶ další část

- **Přejít na**: výběr dnešního data nebo zadání specifického data.
- **Seřadit podle**: setřídění položek podle typu.
- **Odstranit**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.

  Opakující se položky lze odstranit pouze v denním zobrazení.

- **Zmeškané události**: zobrazení položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Vytvoření položky

V kalendáři lze uložit naplánované položky, výročí, poznámky a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání nové naplánované položky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Plán**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Předmět**: zadání názvu naplánované položky.
   - **Detaily**: zadání podrobností naplánované položky.
   - **Datum zahájení** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení naplánované položky.
   - **dop./odp.**: výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení naplánované položky.
   - **dop./odp.**: výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Umístění**: zadání informací o místě naplánované položky.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro naplánovanou položku.
   - **Před**: nastavení jak dlouho před naplánovanou položkou na ni chcete upozornit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Opakovat**: nastavení opakování naplánované položky a jednotka opakování.
   - **Do**: nastavení koncového data, pokud se naplánovaná položka opakuje.
4. Stisknutím <**Uložit**> se naplánovaná položka uloží.

Zadání nového výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Důvod**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **Před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **dop./odp.**: výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Poznámka**.
3. Zadejte poznámku a stiskněte <**Uložit**>.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Úkol**: zadání informací o položce.
   - **Datum zahájení**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Vybrat prioritu**: nastavení důležitosti.
4. Stisknutím <**Uložit**> úkol uložíte.

Zobrazení položky

Po vytvoření naplánovaných událostí se v dolní části kalendáře zobrazí ikony a počet událostí pro daný den.

- Naplánovaná událost
- Výročí
- Úkol
- Poznámka

Přístup k položce

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Používání možností

Při zobrazení položky získáte stisknutím <**Možnosti**> přístup k následujícím možnostem:

- **Editovat**: upravení položky.
- **Vytvořit**: přidání nové položky.
- **Odeslat přes**: odeslání položky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Režim zobrazení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Odstranit**: odstranění položky.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Zobrazení položky v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Režim zobrazení** → režim zobrazení.

Den

Zobrazí se položky pro vybraný den. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Následující ikony označují stav položky:

- Je nastaveno upozornění
- Opakující se položka
- Důležitost úkolu (červená: vysoká, modrá: normální, šedá: nízká)
- Provedený úkol

Týden

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost naplánované položky. Vyberte buňku v požadovaném dni.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát** nebo stiskněte a podržte boční tlačítko [Fotoaparát].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde můžete narušit soukromí jiných lidí.

Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka [Fotoaparát].
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 72
3. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] snímek vyfotografujete. Fotografie se uloží do složky **Fotografie**.
4.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
otevření možností pro fotografie	<**Možnosti**>. ▶ s. 73
odstranění fotografie	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu fotografování	<**Náhled**>.

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim záběrů**: fotografování v následujících režimech:

  Jeden záběr: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

Více záběrů: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí a rychlost snímání.

Mozaikový záběr: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.

- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Časovač**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít k fotografiím**: přechod do složky **Fotografie**.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Kvalita: nastavení kvality snímku.

Hledáček: výběr obrazovky s náhledem.

Režim zobrazení: použití režimu Noční záběr.

Zvuk spouště: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště, bočního tlačítka [Fotoaparát].

Zvuk lupy: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Zvuk jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev obrazu. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.

ISO: změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.

- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.

Tlačítko	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Video. ▶ s. 74
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení hodnoty ISO.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Fotografie**.
0	Aktivace režimu Noční záběr.
*	Změna obrazovky s náhledem.
#	Změna vyvážení bílé.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení jedné z více fotografií.
- **Další**: návrat do režimu fotografování.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako pozadí základní obrazovky nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v kontaktech.
- **Editovat**: upravení fotografie pomocí editoru obrázků. ▶ s. 39
- **Odstranit**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít k fotografiím**: přechod do složky **Fotografie**. ▶ s. 61
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.

- **Tisk přes**: vytištění fotografie připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

1. V režimu Fotografování stiskněte [**1**].
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 75
3. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] zahájíte nahrávání.
4. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] nebo < > nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoklipy**.
5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
přehrání videoklipu	[OK/i].
přístup k možnostem videa	<**Možnosti**>. ▶ s. 76
odstranění videoklipu	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	<**Náhled**>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Vyfotit**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Časovač**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Přejít do složky Videa**: přechod do složky **Videoklipy**.
- **Nastavení**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Limit pro MMS zprávu/pozadí** se bude nahrávat video, které lze poslat ve zprávě nebo které lze nastavit jako tapetu. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Kvalita: nastavení kvality snímku.

Hledáček: výběr obrazovky s náhledem.

Nahrávání zvuku: nahrávání zvuku s videoklipem.

Zvuk lypy: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Zvuk jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev obrazu. Video lze upravit tak, že bude vypadat tepleji nebo chladněji.

Vzhled: výběr typu vzhledu.

- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ▶ s. 71
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Videoklipy**.
✳	Změna obrazovky s náhledem.

Tlačítko	Funkce
#	Změna vyvážení bílé.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát další**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako pozadí**: nastavení videoklipu na pozadí, pokud je uložen jako soubor 3GP s limitem pro MMS.
- **Odstranit**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Videa**: přechod do složky **Videoklipy**. ▶ s. 63
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Nastavení *(Menu 9)*

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Čas a datum *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený v telefonu. Před nastavením času a data nastavte časové pásmo v menu **Světový čas**. ▶ s. 41

- **Nastavit čas**: zadání aktuálního času.
- **dop./odp.**: výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Nastavit datum**: zadání aktuálního data.
- **Počáteční den kalendáře**: nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Nastavení vysouvání *(Menu 9.2.3)*

V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na zavření při používání některé funkce.

- **Vysunutí**: nastavení, zda chcete přijmout hovor vysunutím.
- **Zasunutí**: nastavení, zda má telefon uchovat na displeji menu, které jste používali při zasunutí.

☑ Když nastavíte možnost **Zasunutí** na **Pokračovat v operaci**, bude zámek klávesnice fungovat pouze v základním režimu.

Zkratky *(Menu 9.2.4)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má tlačítku přiřadit.

Používání možností zkratek

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit**: přiřazení nebo změna zkratky.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odebrat vše**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Tlačítko hlasitosti *(Menu 9.2.5)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Další nastavení *(Menu 9.2.6)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Opakování vytáčení**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Libovolnou klávesou**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka kromě [ ] a <**Odmítnout**>.

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej.

Pozadí *(Menu 9.3.1)*

Můžete nastavit pozadí na displej.

- **Pozadí**: výběr obrázku nebo videoklipu pro zobrazení na displeji.
- **Poloha textu**: výběr pozice textu. Pokud nechcete v základním režimu zobrazit text, vyberte možnost **Vypnout**.
- **Režim textu**: výběr stylu písma.
- **Barva textu**: výběr barvy písma.
- **Grafické logo**: nastavení telefonu na zobrazení grafické ikony namísto loga poskytovatele služeb na základní obrazovce. Tato možnost je dostupná pouze pokud byla ve zprávě přijata grafická ikona.

Styl hlavní nabídky *(Menu 9.3.2)*

Pro obrazovku hlavního menu lze vybrat styl zobrazení.

Vzhled *(Menu 9.3.3)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas *(Menu 9.3.4)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Vzhled při vytáčení *(Menu 9.3.5)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat typ a barvu písma pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Zobrazit ID volajícího *(Menu 9.3.6)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího.

Nastavení TV-out *(Menu 9.3.7)*

V tomto menu můžete vybrat video systém pro televizor.

Nastavení zvuku *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí hovory.

- **Vyzváněcí tón**: výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost**: výběr hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Tón kláves *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

☑ Hlasitost tónů kláves lze nastavit pomocí [▲ / ▼] v základním režimu.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete jednotlivě změnit nastavení zvuku pro příchozí zprávy SMS, MMS, e-maily a CB zprávy.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón při vysouvání *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při vysunutí nebo zasunutí krytu.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Další tóny *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Tón minutového oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón připojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Tón upozornění na hovor**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Oznamovací tón**: telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Nastavení osvětlení *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete změnit nastavení podsvícení.

Podsvícení *(Menu 9.5.1)*

Můžete vybrat dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý ve ztlumeném režimu.

- **Hlavní displej osvětlení**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Hlavní displej ztlumený**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Osvětlení klávesnice *(Menu 9.5.2)*

Můžete nastavit osvětlení klávesnice.

- **Kdykoliv**: osvětlení klávesnice se používá vždy.
- **Noc**: osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
- **Vlastní čas**: můžete zadat dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat.

Služby sítě *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(Menu 9.6.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:

- **Přesměrovat vždy**: přesměrovat všechny hovory.
- **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
- **Nehlásí se**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
- **Nedosažitelný**: přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
- **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.

2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Zapnout**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Vypnout**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Vložte číslo pro přesměrování.
6. Pokud jste vybrali možnost **Nehlásí se**, přesuňte se na řádek **Sekundy** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.
7. Stiskněte <**Zvolit**>.

Blokování hovorů *(Menu 9.6.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí hovory**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní kromě domácích**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí hovory**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v zahraničí**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro blokování**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Zapnout**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Vypnout**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <**Zvolit**>.

Čekající hovory *(Menu 9.6.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Zapnout** a stiskněte <**Zvolit**>. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Vypnout**.

Výběr sítě *(Menu 9.6.4)*

Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 9.6.5)*

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☑ Některé sítě neumožňují měnit toto nastavení.

Server hlasové pošty *(Menu 9.6.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☑ Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k serveru hlasové pošty**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo serveru hlasové pošty**: změna nebo zadání čísla serveru hlasové pošty.

Uzavřená uživatelská skupina *(Menu 9.6.7)*

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu (CUG), můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Index**: přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.
- **Přístup ven**: umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na charakteru vaší uzavřené skupiny uživatelů.

- **Výchozí skupina**: umožnění výchozí skupiny CUG, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

Výběr pásma *(Menu 9.6.8)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí: GSM 1900 a kombinované GSM 900/1800.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí může být nutné přepnout na vhodné pásmo.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

☑
- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například diktafonu, fotoaparátu nebo MP3 přehrávače používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivace**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost tohoto telefonu**: umožnit ostatním zařízením Bluetooth najít váš telefon.
- **Název tohoto telefonu**: přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Z možností nastavení Bluetooth vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nová zařízení**.

   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:

   - Stereofonní náhlavní souprava
   - Počítač
   - Mobilní telefon
   - Tiskárna
   - Neznámé zařízení
   - PDA
   - Monofonní náhlavní souprava nebo sada handsfree do automobilu

   Barva ikony označuje stav zařízení.

   - Šedá pro nespárovaná zařízení
   - Modrá pro spárovaná zařízení
   - Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Připojit**: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit**: ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory**: hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb**: otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat**: přejmenování spárovaného zařízení.

- **Autorizovat zařízení**/**Neautorizované zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte soubor ze složky, který chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte <**Možnosti**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

   Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

1. Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím <**Ano**>.
2. Stisknutím <**Ano**> přijmete data.

Zabezpečení *(Menu 9.8)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty SIM.

☑ Když zadáte nesprávný kód PIN /PIN2 třikrát za sebou, tak se karta SIM zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány poskytovatelem služeb.

Kontrola PIN *(Menu 9.8.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

Změnit PIN *(Menu 9.8.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce kontrola PIN.

Zámek telefonu *(Menu 9.8.3)*

Pomocí tohoto menu můžete chránit telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.8.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.8.5)*

V tomto menu můžete zablokovat přístup ke zprávám, souborům nebo všem funkcím menu v telefonu, kromě funkcí volání.

Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.8.6)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou SIM přiřazením blokovacího kódu SIM. Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Pevná volba *(Menu 9.8.7)*

Pokud je to podporováno kartou SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu kontaktů. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě SIM.

Změnit PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Pokud je to podporováno kartou SIM, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

Nastavení připojení *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání webového prohlížeče nebo odesílání zpráv MMS nebo e-mailů.

☑ Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez toho, že byste je nejdříve ověřili u poskytovatele služeb, webový prohlížeč, MMS a e-mail nemusí pracovat správně.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte <**Nový**>. Pokud již byl profil uložen, stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat nové připojení**.
2. Zadejte parametry profilu:
   - **Název profilu**: zadání názvu profilu.
   - **Domácí URL**: zadání URL adresy stránky, kterou chcete použití jako domovskou.
   - **Proxy**: aktivace nebo deaktivace proxy serveru.
   - **IP adresa**: zadání IP adresy proxy serveru.
   - **Port**: zadání čísla portu proxy serveru.
   - **Prodleva**: nastavení doby, po které se síť odpojí, pokud během této doby nebyla přenesena žádná data.
   - **DNS**: aktivace nebo deaktivace adres DNS (Domain Name Server).
   - **DNS 1** a **DNS 2**: zadání adres primárního a sekundárního serveru DNS.
   - **Nosič**: výběr typu přenosu.
   - **Upřesnit nastavení**: změna dalších nastavení. Dostupné možnosti se liší v závislosti na nastavení typu přenosu.

     *Když je nosič nastaven na **GPRS**:*

     APN: zadání názvu přístupového bodu.

     Přihlašovací ID: zadání přihlašovacího jména.

     Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

     *Když je typ přenosu nastaven na **GSM**:*

     Volané číslo: zadání telefonního čísla PPP.

     Přihlašovací ID: zadání přihlašovacího jména.

     Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

     Typ datové komunikace: výběr typu volání pro přenos dat.
3. Stisknutím <**Uložit**> profil uložíte.

Používání možností profilu

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Editovat**: upravení vybraného profilu.
- **Odstranit**: odstranění profilu.
- **Přidat nové připojení**: přidání nového profilu.

Obnovit nastavení *(Menu 9.10)*

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím [OK/*i*] vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte <**Obnovit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> obnovení potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 86

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

"Zadejte heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s kartou SIM.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Je zobrazeno hlášení "Žádná služba", "Chyba sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "Pozor. Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji ( ); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z Kontaktů, nevytočí se žádné číslo.

- S použitím funkce hledání v kontaktech zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Model a výrobní čísla telefonu,
- Záruční údaje,
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,387 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.

- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

B
Barva vzhledu • 78
Baterie
  bezpečnostní opatření při používání • 91
  indikátor vybití • 8
  nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 92
Bezpečnosti
  informace • 90
Blokování, hovory • 81
Bluetooth
  nastavení • 83
  odesílání, data • 85
  příjem, data • 85

C
CB zprávy (Cell Broadcast) • 52, 60
Cena hovoru • 31

Č
Čas, nastavení • 76
Časovač • 43
Čekající hovor • 82

D
Datum, nastavení • 76
Diktafon
  nahrávání • 38
  přehrávání • 38
Displej
  ikony • 10
  jas • 78
  jazyk • 77
  nastavení • 78
  podsvícení, nastavení • 80
  rozvržení • 10
Displej při vytáčení, nastavení • 78
Doba hovoru • 30
Doba podsvícení, nastavení
  displej • 80
  klávesnice • 80
DRM (Digital Rights Management) • 61

E
Editor obrázků • 39
E-maily
  nastavení • 58
  odstranění • 54
  vytvoření/odesílání • 50
  zobrazení • 54

F
Fotoaparát
  fotografie • 71
  videa • 74
Fotografie
  editace • 39
  fotografování • 71
  zobrazení • 61

H
Heslo
  blokování hovorů • 81
  telefon • 86
Hlasitý odposlech • 28
Hovory
  blokování • 81
  čekající • 82
  odmítnutí • 26
Hovory (pokračování)
  opakování • 25
  podržení • 27
  přenos • 29
  přesměrování • 80
  příjem • 26
  uskutečnění • 25
Hovory, přesměrování • 80
Hry • 41
Hudba, stažená • 64

I
ID volajícího • 79, 82
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 45

J
Java aplikace • 41
Jazyk, volba • 77
Jména
  hledání • 31
  zadávání • 23

K
Kalendář • 67
Kalkulačka • 43
Karta SIM
vložení • 7
zamknutí • 86
Konferenční hovor • 29
Kontakty
možnosti • 32
nalezení • 31
odstranění • 32, 34
přidání • 32
rychlá volba • 33
správa • 34

M
Mezinárodní volání • 25
Minutové oznámení • 80
MMS zprávy
nastavení • 57
odstranění • 52
vytvoření/odesílání • 49
zobrazení • 51
MP3 přehrávač • 35

N
Nahrávání
hlasové poznámky • 38
videa • 74
Nastavení menu • 78
Nastavení osvětlení • 80
Nastavení zvuku • 79

O
Obnovení nastavení • 88
Obrázek na pozadí • 78
Obrázky, stažené • 61
Odeslané zprávy • 53
Odeslané, zprávy • 53
Odchozí hovory • 30
Odstranění
e-mail • 53, 54, 56
Kontakty • 32, 34
MMS • 52, 53, 56
SMS • 51, 53, 56
události • 70
záznamy hovorů • 30
Ochraná zdraví a bezpečnosti • 90
Opakované vytáčení
automaticky • 78
ručně • 25
Opakované vytáčení • 78

P
PIN, změna • 86
PIN2, změna • 86
Podržení, hovor • 27
Poslední číslo, opakovat • 25
Pozadí • 78
Pozdrav • 77
Problémy, řešení • 88
Prohlížeč souborů • 65
Prohlížeč, web • 45
Převodník • 43
Přijaté hovory • 30
Přijaté zprávy
e-mail • 54
MMS/SMS • 51
Příjem
druhý hovor • 28
hovor • 26
Příjem zpráv • 52, 60

R
Režim AB, zadávání textu • 23
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 86
Režim T9, zadávání textu • 24
Roaming • 82
Rychlá volba • 33

S
Server hlasové pošty • 82
Síťové pásmo, výběr • 83
Skupiny volajících • 33
Služby sítě • 80
SMS zprávy
nastavení • 56
odstranění • 51
vytvoření/odesílání • 48
zobrazení • 51
Soubory s dokumenty • 65
Soukromí • 86
Správce souborů • 61
Stav paměti
Kontakty 34
správce souborů • 67
stažené položky • 67
zprávy • 61
Stopky • 44
Světový čas • 41

Š
Šablony, zpráva • 55

T
Telefon
displej • 10
heslo • 86
ikony • 10
obnovení • 88
péče a údržba • 95
vybalení • 6
zamknutí • 86
zapnout/vypnout • 8

Text, zadávání • 23
Tichý režim
nastavení • 80
zadávání • 13
Tísňová volání • 94
Tlačítka přijmutí • 78
Tón krytu • 79
Tón připojení • 80
Tón zapnutí/vypnutí • 79
Tón zpráv • 79
Tóny DTMF, odesílání • 28
Tóny kláves
hlasitost • 79
Tóny klávesnice
odeslání/ztlumení • 28
výběr • 79
Tvorba zpráv
e-mail • 50
MMS • 49
SMS • 48

U

Upozornění • 42
Uzavřená uživatelská skupina (CUG) • 82

V

Videa
nahrávání • 74
přehrávání • 63
Vizitka • 34
Vysílání zpráv • 52, 60
Vyzvánění
příchozí hovory • 79
zprávy • 79
Výběr pásma • 83
Výběr sítě • 82
Výstup na TV • 62, 79

W

Webový prohlížeč
přístup • 45
záložky • 46

Z

Zabezpečení, hovory • 85
Zamknutí
funkce menu • 86
karta SIM • 86
telefon • 86
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 28
telefon • 8
Záznamy hovorů
odchozí • 30
přijaté • 30
zmeškané • 30
Zkratky • 77
Zmeškané hovory • 30
Znaky, zadávání • 23
Zprávy
e-mail • 50, 54
konfigurace • 52
MMS • 49, 52
pozdrav • 77
push • 52, 60
SMS • 48, 51
vysílání • 52, 60
Zvuky, stažené • 65

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth
Mobilní telefon

(Název výrobku)

SGH-D800

(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa*)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	: EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC , která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12TD 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.11. 24

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.